

SENCOR®

SFR 6550BK



HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
Návod k použití v originálním jazyce

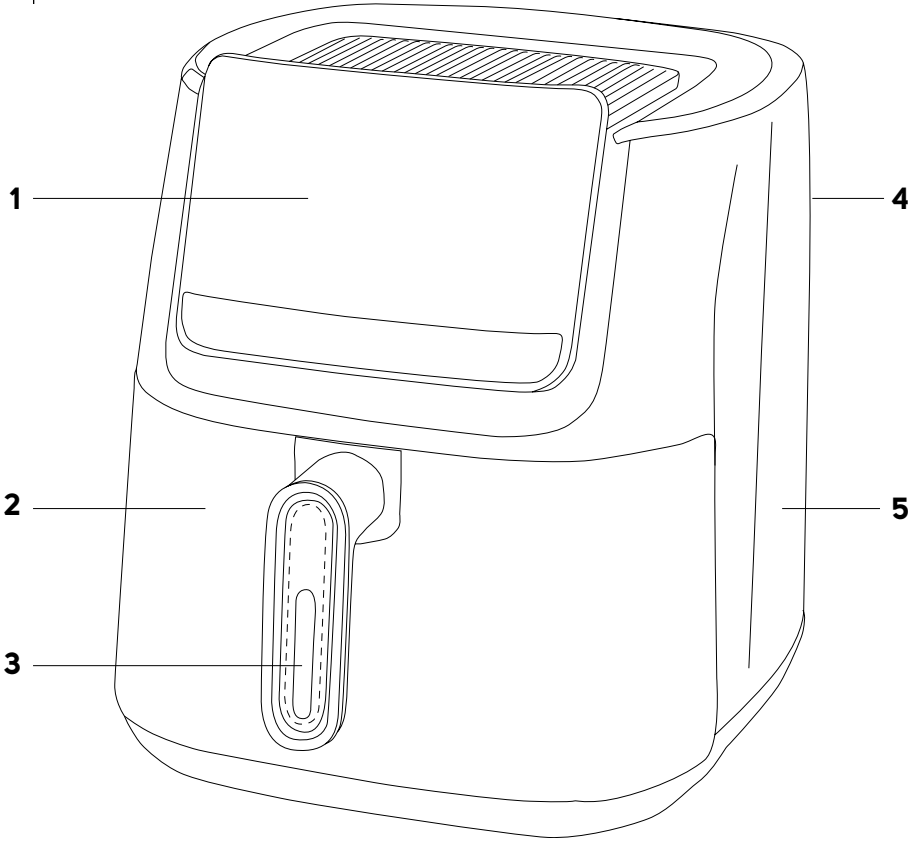


SENCOR®

SFR 6550BK



A



B

1

2

3

4



13

12



5

6

7

8

9

10

11

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.
- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, čistěte podle pokynů, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch!

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Spotřebič může být horký i po jeho vypnutí. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Spotřebič nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud není řádně sestaven.
- Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo zástrčky mokřkýma rukama.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič je určen k přípravě potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič neumisťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, dřezu, plaveckého bazénu nebo jiného zdroje vody.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je odkapávací tácek umístěn na svém místě.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Potravinu připravujte vždy v dodávaném fritovací nádobě.
- Naplnění fritovací nádoby olejem může způsobit nebezpečí požáru.
- Při přípravě tučných potravin dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili prskajícím tukem.
- Nepřílnavého povrchu se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nezakrývejte ventilační otvory, zatímco je spotřebič v provozu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním nebo přemístěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout. K přenášení spotřebiče používejte tepelně izolované rukojeti.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně zárukou za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záručního list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| A1 Ovládací displej | A4 Ventilační otvory (umístěny vzadu) |
| A2 Fritovací nádoba s podložkou | A5 Tělo fritézy |
| A3 Rukojeť | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 Číselný displej | B7 Tlačítko výběru přednastaveného programu  |
| B2 Ikona vnitřního větráku  | B8 Tlačítko zapnutí/vypnutí a spuštění fritézy  |
| B3 Ikona provozu fritézy  | B9 Tlačítko nastavení teploty/doby přípravy  |
| B4 Ikony přednastavených programů | B10 Tlačítko  |
| B5 Tlačítko odloženého spuštění  | B11 Tlačítko  |
| B6 Tlačítko spuštění fritézy  | B12 Ikona MIN (doba přípravy) |
| | B13 Ikona °C (teplota) |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM




- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační štítky či etikety.
- Vnější povrch fritézy otřete měkkou houbičkou zlehka navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.
- Vyjměte fritovací nádobu a podložku a omyjte je v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu. Opláchněte a otřete dosucha.
- Vnitřní prostor fritézy otřete měkkou houbičkou zlehka navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.
- Doporučujeme horkovzdušnou fritézu spustit naprázdno přibližně na 30 minut na 200 °C. Během této doby můžete zaznamenat slabý kouř nebo mírný zápach. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí.



Poznámka:

Fritovací nádoba a podložku je možné mýt v myčce.


ZÁKLADNÍ POUŽITÍ FRITÉZY

1. Položte fritézu na rovný, pevný a suchý povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
2. Vyjměte fritovací nádobu z fritézy. Dovnitř vložte potraviny, které chcete připravit, a vraťte nádobu zpět do fritézy.
3. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky.
4. Zazní krátké zvukové upozornění a ovládací panel se krátce rozsvítí. Poté zhasne a fritéza se přepne do pohotovostního režimu.
5. Zapněte fritézu tlačítkem . Tlačítko  se rozblíká a na displeji se budou zobrazovat teplota „180 °C“ a doba přípravy „15 min“.
6. Zvolte program přípravy nebo nastavte ručně dobu přípravy a teplotu – více v další části návodu.
7. Stisknete tlačítko  a fritéza se spustí. Na displeji se zobrazí nastavená teplota a doba přípravy a spustí se odpočítávání.
8. Doba přípravy a teplota se budou střídavě zobrazovat na číselném displeji během přípravy.
9. Během přípravy pravidelně kontrolujte stav připravovaných potravin. Některé potraviny bude třeba během přípravy promíchat. Opatrně vyjměte fritovací nádobu a chod fritézy se přeruší. Potraviny promíchejte a vložte fritovací nádobu zpět. Chod fritézy se obnoví. Jakmile uplyne nastavená doba přípravy, spustí se odpočítávání 20 sekund a zazní zvukové upozornění, fritéza se vypne a přepne do pohotovostního režimu.
11. Zkontrolujte stav propečených potravin. Pokud nejsou potraviny ještě zcela propečené, vložte fritovací nádobu zpět a nastavte požadovanou teplotu a dobu přípravy.
12. Pokud jsou potraviny dostatečně propečené, vyjměte je z fritovací nádoby pomocí kleští a nechte okapat na talíři vložném papírovou kuchyňskou utěrkou.



Poznámka:

Fritovací nádobu neotáčejte dnem vzhůru. Olej, který se hromadí na dně, vyteče na připravené potraviny.

13. Pokud potřebujete přípravu kdykoli zrušit, stisknete dlouze tlačítko .
14. Po ukončení používání odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
15. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací nechte fritézu vychladnout.



Poznámka:

Pokud během přípravy vyjměte nádobu, fritéza se vypne. Po opětovném vložení nádoby do fritézy ji bude třeba znovu zapnout a zvolit program/dobu přípravy a teplotu.



Varování:

Během používání se fritéza zahřívá a může dosahovat vysokých teplot. Zůstává horká i po ukončení používání. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážného popálení. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci. Doporučujeme používat kuchyňské čhápký. Vždy používejte dostupné tepelně izolované rukojeti.








Poznámka:

Nikdy nepoužívejte kovové náčiní ani nůž, neboť byste mohli poškrábat nepřilnavý povrch fritovací nádoby.

Výběr přednastaveného programu

Horkovzdušná fritéza je vybavena osmi přednastavenými programy přípravy. Každý z programů má přednastavenou teplotu a dobu přípravy, které je možné změnit.




1. Zapněte fritézu tlačítkem .
2. Opakovaně stisknete tlačítko  a vyberte jeden z přednastavených programů – více v tabulce níže.
3. Pokud potřebujete změnit teplotu, stisknete opakovaně tlačítko  až se na číselném displeji zobrazí teplota a „°C“. Tlačítky +/- změňte teplotu v rozmezí od 80 do 200 °C.

- Pokud potřebujete změnit dobu přípravy, stiskněte opakovaně tlačítko  až se na číselném displeji zobrazí doba přípravy a „MIN“. Tlačítky +/- změňte dobu přípravy v rozmezí od 1 do 60 minut.
- Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko .




Tabulka přednastavených programů

Program	Ikona	Výchozí teplota (°C)	Výchozí doba přípravy (min)
Hranolky		200	15
Pečení		160	40
Kuřecí paličky		200	20
Kuře		200	30
Párky/klobásy		180	15
Pizza		180	30
Ryba		160	20
Mořské plody		180	20
Steak		180	20
Slanina		150	15

Nastavení teploty

- Zapněte fritézu tlačítkem . Na číselném displeji se bude střídavě zobrazovat výchozí doba přípravy 15 minut a výchozí teplota 180 °C.
- Stiskněte opakovaně tlačítko  až se na číselném displeji zobrazí teplota a „C“. Tlačítky +/- změňte teplotu v rozmezí od 80 do 200 °C.
- Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko .

Nastavení doby přípravy

- Zapněte fritézu tlačítkem . Na číselném displeji se bude střídavě zobrazovat výchozí doba přípravy 15 minut a výchozí teplota 180 °C.
- Stiskněte opakovaně tlačítko  až se na číselném displeji zobrazí doba přípravy a „MIN“. Tlačítky +/- změňte dobu přípravy v rozmezí od 1 do 60 minut.
- Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko .





Poznámka:


Dobu přípravy a teplotu můžete měnit, i když je fritéza v provozu, a to stejným způsobem, který je popsán výše.

Odložené spuštění

- Zapněte fritézu tlačítkem .

- Vyberte jeden z přednastavených programů nebo nastavte vlastní teplotu a dobu přípravy – viz předchozí části návodu.
- Stiskněte tlačítko  a na číselném displeji se zobrazí výchozí doba odloženého spuštění „0.5H“.
- Tlačítky +/- nastavte požadovanou dobu odložení spuštění od 0.5 do 24 hodin. Při nastavení v rozmezí od 0.5 do 10 hodin se doba produkuje o 30 minut, od 10 do 24 hodin se doba produkuje o 1 hodinu.
- Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí nastavená doba přípravy a spustí se odpočítávání. Během odpočítávání se na displeji budou střídavě zobrazovat doba odloženého spuštění, doba přípravy a teplota.
- Jakmile uplyne doba odloženého spuštění, fritéza se spustí.

Pohotovostní režim

Při nastavení se fritéza přepne do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti, pokud ji nespustíte tlačítkem .

TIPY A RADY

- Připravujte současně potraviny o stejné velikosti. Menší kusy potravin obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší kusy.
- Upravte dobu přípravy v závislosti na množství připravovaných potravin. Větší množství vyžaduje delší dobu přípravy než menší množství.
- Promíchejte potraviny během přípravy (zvláště menší kusy). Tím docílíte optimálního výsledku a rovnoměrného propečení.
- Přidejte trochu oleje k hranolkům z čerstvých brambor a smažte, až budou křupavé.
- Optimální množství pro přípravu křupavých hranolků je 0,5 kg.
- V horkovzdušných fritézách nepřipravujte potraviny s velmi vysokým obsahem tuku, například klobásy.
- Potraviny obvykle připravované v troubě můžete připravit i v horkovzdušné fritéze.
- Při přípravě jídel z předpřipraveného těsta zkrátte dobu přípravy.
- Při přípravě muffinů nebo sušenek použijte plech nebo zapékač mísu, kterou vložíte do fritovací nádoby.
- Horkovzdušnou fritézu je možné použít také k ohřevu jídel. Chcete-li jídlo ohřát, nastavte teplotu na 150 °C a dobu přípravy na 10 minut.

Domácí hranolky

- Při přípravě domácích hranolků postupujte následovně:
- Oloupejte a nakrájejte brambory na hranolky.
- Hranolky důkladně omyjte a osušte je papírovou kuchyňskou utěrkou.
- Do misky dejte 1 až 2 lžíce olivového oleje, přidejte hranolky a dobře promíchejte, až se všechny hranolky obalí olejem.
- Hranolky vyjměte z misky a nechte přes sítko okapat.
- Okapané hranolky vložte do fritovací nádoby a zvolte program na přípravu hranolků.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Fritézu vyčistěte po každém použití. Před čištěním musí být fritéza vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a zcela vychladlá včetně příslušenství.



Varování:

Abyste se zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepochiňte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Fritovací nádoba

- Vyjměte podložku z fritovací nádoby. Fritovací nádoba a podložku omyjte v teplé vodě s trochou malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Používejte měkkou houbičku. Opláchněte a oťete dosucha.
- Pokud se potraviny připečou, nalijte do ní horkou vodu a přidejte kuchyňský saponát. Nechte působit asi 10 minut a poté vyčistěte.
- Fritovací nádoba a podložku je možné mýt v myčce.

Vnitřní prostor

- Očistěte vnitřní prostor po vyjmutí fritovací nádoby pomocí měkké houbičky, mírně navlhčené v teplé vodě. Opatrně očistěte topné těleso. Očistěte čistou utěrkou dosucha.

Vnější povrch

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilii. Poté vše řádně otřete dosucha.



Varování:

K čištění nikdy nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzin apod.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V-
Jmenovitý kmitočet 50-60 Hz
Jmenovitý příkon..... 1600 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.