

# SENCOR®

SSM 9860BK



**SENDVIČOVAČ (6 V 1)**

Návod k použití v originálním jazyce




**SENCOR®**

**SSM 9860BK**




**A**

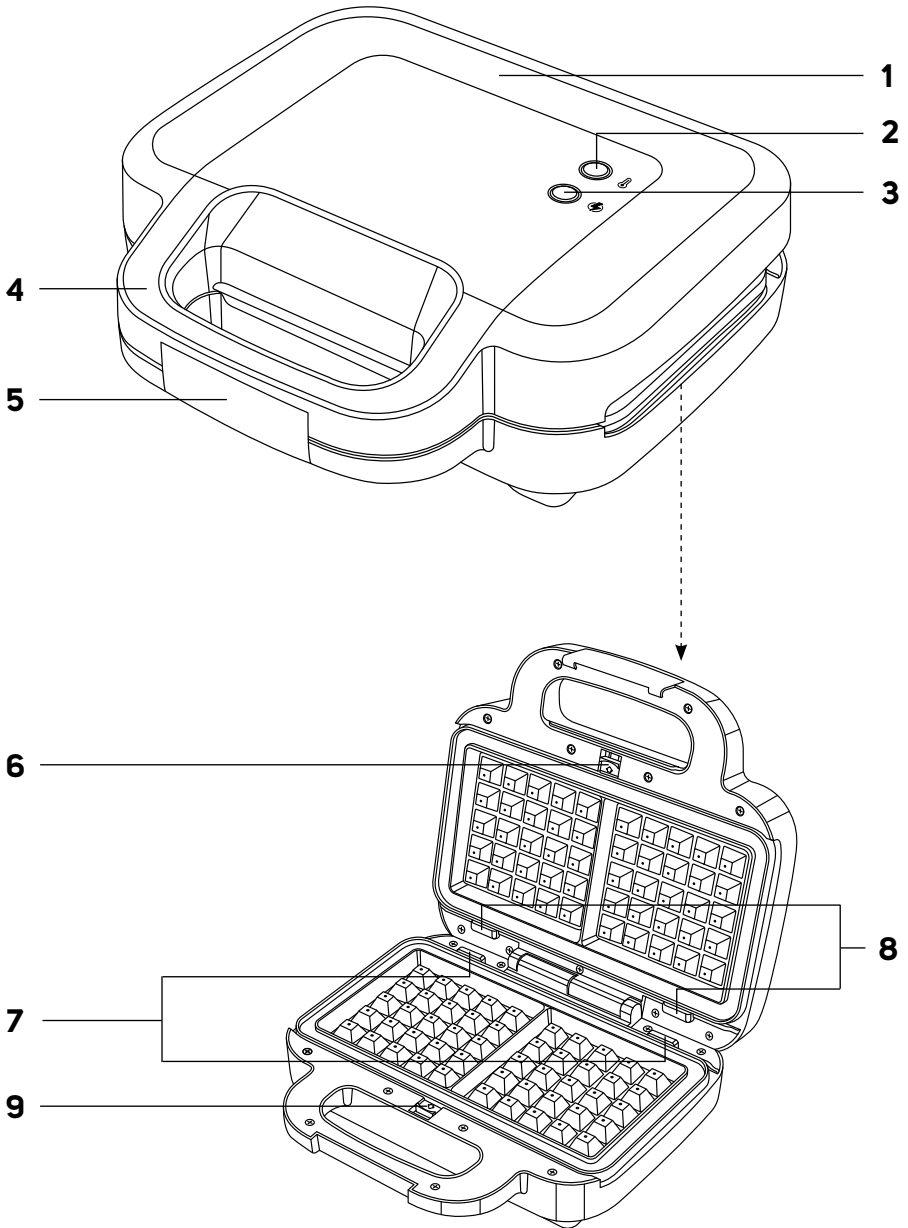


**A**


**10**

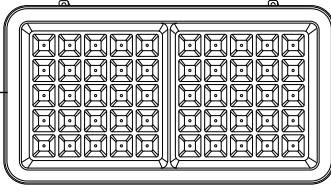


**13**

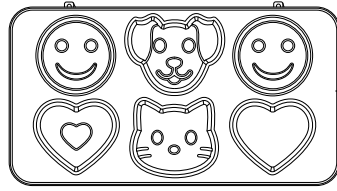


**11**

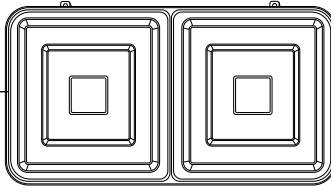


**14**

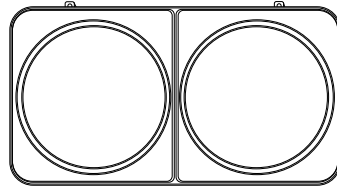

**12**

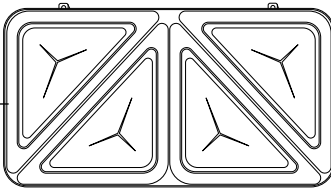

**15**

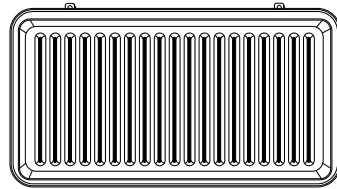



## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, je třeba pravidelně čistit. Postupujte podle instrukcí v kapitole Čištění a údržba.
- Tento spotřebič není určen k ovládnání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládnání.



## Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. K otevření a zavření spotřebiče používejte rukojeti.

### Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce dochází k zahřívání pečících ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení a odklopení horní pečicí desky použijte tepelně izolovanou rukojeť a pro vyjmutí hotového pokrmu použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obraběčku.
- Při provozu nechte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Během tepelné úpravy potravin může dojít k jejich vznícení, a proto sendvičovač pravidelně kontrolujte. Zpozorujete-li kouř, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a oheň uhasťte.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat nebo před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte.
- Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

### VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na výrobku upozorňuje na horký povrch.

# CZ Sendvičovač (6 v 1)

## Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS SPOTŘEBIČE

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Horní kryt   | <b>A8</b> Závěsy spodní desky                        |
| <b>A2</b> Zelená světelná kontrolka – signalizuje, že je sendvičovač připraven k použití | <b>A9</b> Tlačítko uvolnění spodní pečicí desky      |
| <b>A3</b> Červená světelná kontrolka – signalizuje připojení k zásuvce el. napětí        | <b>A10</b> Pečicí desky na vafle                     |
| <b>A4</b> Tepelně izolované rukojeti   | <b>A11</b> Pečicí desky na čtvercové sendviče        |
| <b>A5</b> Zámek  | <b>A12</b> Pečicí desky na trojúhelníkové sendviče   |
| <b>A6</b> Tlačítko uvolnění horní pečicí desky   | <b>A13</b> Pečicí desky na lívanče s dětským motivem |
| <b>A7</b> Závěsy horní desky   | <b>A14</b> Pečicí desky na lívanče                   |
|  | <b>A15</b> Pečicí desky na panini                    |

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Odklopte horní kryt sendvičovače a vyjměte vložené pečicí desky. Očiťte všechny pečicí desky pomocí měkké houbičky mírně navlhčené v teplé vodě. Následně očiťte čistou utěrkou dosucha. Ujistěte se, že jsou desky čisté a suché.
- Před použitím doporučujeme potřít desky malým množstvím rostlinného oleje, který rovnoměrně rozetřete. Nadbytečné množství oleje odstraňte pomocí papírové kuchyňské utěrky.



#### Poznámka:

Pokud zapnete sendvičovač poprvé, můžete zaznamenat jemný kouř nebo mírný zápach. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí.

### Vložení/výměna pečicích desek

**Před vložení nebo výměnou pečicích desek se ujistěte, že je vidlice přírodního kabelu odpojena od síťové zásuvky a pečicí desky jsou zcela vychladlé.**

**Vyjmutí pečicí desky:** stiskněte tlačítko uvolnění horní desky **A6** ve směru šipky, která je vyznačena na tlačítku. Tím pečicí desku uvolníte a budete ji moci vyjmout. Stejným způsobem uvolněte a vyjměte spodní desku.

**Nasazení pečicí desky:** vložte výstupky pečicí desky do závěsů horní desky **A7**. Desku přiklopte a přitlačte směrem k plášti sendvičovače, až uslyšíte cvaknutí. Stejným způsobem vložte pečicí desku do závěsů spodní desky **A8**.

### POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky. Červená světelná kontrolka se rozsvítí a sendvičovač se začne zahřívát.
- Zatímco se sendvičovač zahřívá, připravte si sendviče, těsto na lívanče, těsto na vafle nebo panini na zapečení.
- Jakmile zelená světelná kontrolka zhasne, je sendvičovač připraven k použití.
- Uvolněte zámek a odklopte horní kryt pomocí rukojeti. Na pečicí desky vložte připravené sendviče.
- Opatrně přiklopte horní kryt. Vyvarujte se nadměrné síly, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Zajistěte rukojeti pomocí zámku.
- Nechte sendviče opékat 2–3 minuty podle potřeby. Pravidelně kontrolujte stav opečení.
- Jakmile jsou potraviny opečené, odklopte horní kryt pomocí rukojeti a opatrně je vyjměte pomocí dřevěné vafečky nebo vhodného teplozodorného plastového náčiní. Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré předměty. Mohli byste poškrábat nepřilnavý povrch pečicích desek.
- Opakujte proces se zbývajících potravinami.



#### Poznámka:

Během procesu opékání se bude zelená světelná kontrolka rozsvěcet a zhasínat. Jedná se o normální jev. Sendvičovač se zahřívá na provozní teplotu.

- Jakmile nebudete sendvičovač používat, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout před jeho vyčištěním.

### Tipy na přípravu sendvičů

- Vždy nechte sendvičovač zahřát na provozní teplotu.
- Používejte menší krajce chleba, pokud připravujete sendviče s měkkou náplní.
- Abyste vylepšili chuť sendviče, používejte ochucená másla.
- Sendviče se slaninou potřete výpekem ze slaniny. Sendviče budou lahodnější.
- Jako ozdobu doporučujeme používat listy salátu, mátu, řeřichu, nakládané olivy, nakrájenou cibuli, rajčata apod.
- Pokud připravujete sladké sendviče s ovocnou náplní, posypte vnější část sendviče trochou cukru. Sendvič bude křupavější a získá karamelovou chuť.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.
- K čištění povrchu pečicích desek nepoužívejte drátěnky nebo houbičky s drátěnkami apod. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

#### Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



- Uvolněte zámek a odklopte horní kryt pomocí rukojeti. Vyjměte pečicí desky.

- Otríte použité pečicí desky pomocí měkké houbičky mírně navlhčené v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha. Ujistěte se, že jsou desky čisté a suché.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha.
- Po vyčištění doporučujeme potřít obě desky malým množstvím rostlinného oleje, který rovnoměrně rozetřete. Nadbytečné množství oleje odstraňte pomocí papírové kuchyňské utěrky.

### Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~  
 Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz  
 Jmenovitý příkon.....1000 W

### Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.com](http://www.sencor.com)  
[info@sencor.cz](mailto:info@sencor.cz)